

アールアイジャパン デジタルオーディオプレイヤー

MUP3-4G BK/SV/PK/BL

取扱説明書

本体の基本操作

○ボタンの基本操作方法



- ▶|| 再生 / 一時停止 / 選択項目の決定 / 電源オン・オフ
- ▶▶+ 次へ進む / 早送り / 項目の選択 / 音量を上げる
- ◀◀ 前へ戻る / 巻戻し / 項目の選択 / 音量を下げる
- M メインメニューへの移動 / 各メニューを開く・閉じる
- R/V 音量調節モードへの切り替え / 音声録音

○電源のオン / オフ

本体の ▶|| ボタンを約3秒間長押しすると電源がオン / オフされます。

○ロック機能

本体右側面のスイッチでボタン操作を無効にできます。ロック状態にするにはロックスイッチを以下の右図のようにスライドさせます。



電源が入った状態でロックすると画面左下に鍵のマークが表示されます。

○音量調節

音楽の再生中にR/Vボタンを押すと画面右の音量アイコンが から に変わります。
▶▶+を押すと音量が上がり、-◀◀を押すと音量が下がります。

○本体のリセット

本体左側面のリセットボタンを先の細いもの（クリップの先など）で“カチッ”と感触があるまで押してください。リセットボタンを押すと、本体設定は工場出荷時の設定になりますが、音楽データ等は消去されません。
※故障と思われるような症状（電源、ディスプレイの不具合）が発生した際はリセットボタンを押してください。上記症状の多くは、リセットすることにより解決できます。
（改善が見られない場合は、サポートセンターまたはお買い上げの販売店までお申し出ください。）

本体の基本設定

- ①メインメニューから▶▶+/-◀◀ボタンで設定モードアイコンを選択し、▶|| ボタンを押し決定します。
- ②設定モード画面になり、▶▶+（カーソルが下へ）、-◀◀（カーソルが上へ）ボタンで項目を選択し、▶|| を押し決定します。
- ③M ボタンを押すとメインメニューに戻ります。

■省エネ設定

- ・オートオフ… 操作をしない場合、電源が自動オフとなる時間を設定します。
15/30/60/90/120（分）/Close の設定ができます。Close を選択すると常時電源オンとなります。
- ・再生中 電源が常時オン
はい…再生中、スライドショーに関しては、オートオフの時間が設定されていても電源はオフになりません。
いいえ…再生中、スライドショー中でも、オートオフの時間設定により電源がオフになります。

■言語設定

本製品の表示言語の設定ができます。

■表示設定

- ・明るさ設定…ディスプレイの明るさが調節できます。▶▶+/-◀◀ボタンで調節できます。
- ・バックライト設定…画面のバックライトが消えるまでの時間を設定できます。
15/30/60（秒）/ON の設定ができます。ON を選択すると常時バックライトが点灯し、画面が表示されます。

■録音設定（ボイスレコーダー）

- ・録音音質…録音の音質（ビットレート）が選択できます。
- ・VAD… “はい”⇒外部の音声聞こえているときのみ録音され、音声が聞こえない時の録音は一時停止されます。
- ・AGC… “はい”⇒録音される音量を一定に保ちながら録音します。

■システムツール

- ・フォーマット… “はい”⇒選択したメモリをフォーマットします。フォーマットすると保存データは消去されます。
- ・リセット… “はい”⇒設定を初期設定に戻します。データは消去されません。
- ・リフレッシュ… “はい”⇒音楽データ内の情報に基づきデータを分類します。
- ・ファイルの並べ替え… “自動並べ替え”⇒音楽データの並べ替えを自動で行います。
- ・システム情報…本製品のバージョン、メモリの使用状況を見ることができます。

■記憶媒体

内蔵メモリ、SD カードどちらかのデータを読み込みたいかを選択できます。両方のメモリを同時に読み込むことはできません。

本体の電源について

※本体をご使用になる前に充電してください。

①パソコンを立ち上げてください。

②USB ケーブル（付属）で本体の USB 接続端子とパソコンの USB 接続端子を接続すると充電が開始されます。

※お買い上げ後、初めてお使いになる場合は、必ず FULL 充電になるまで充電してください。

FULL 充電になるまでは初回のみ、約5時間かかります。以降、FULL 充電までは3時間です。

FULL 充電にて連続再生が約10時間可能です。省エネモードで最大約13時間の連続再生が可能となります。

※充電電池の寿命を早めない為に、充電の残量がなくなるようになってからの充電をお勧め致します。

※長時間の連続充電はおやめください。

※本体を分解して充電電池を取り外し、または交換することはできません。

トラブルシューティング

○電源が入らない

- ・充電残量が完全に無くなっている可能性があります。十分に充電した後に再度ご使用ください。

○音楽の再生ができない

- ・本製品では対応していないファイル形式で、パソコンから転送された可能性があります。転送データのファイル形式（MP3・WMA）をご確認下さい。
- ・本体に保存したデータが保護されている可能性があります（WMA 形式のみ）。本体では解除できません。
パソコンの windows Mediaplayer を起動し、ツールバーから（ツール）→（オプション）を選択、（音楽の取り込み）タブを開き、「取り込んだ音楽を保護する」のチェックマークを外して、再度 音楽の取り込みを行ってください。

○パソコンが本製品を認識しない

- ・USB ケーブルは正しく接続されていますか。
- ・ご使用のパソコンの USB 接続端子は正しく動作していますか。
- ・USB ケーブルを USB ハブなどに接続の場合は直接本体へ接続して下さい。

○本体のボタンを押しても動作しない

- ・本体の右側面にあるロックボタンがロック状態になっていないか確認して下さい。

※上記をご確認頂いても不具合が解決できない場合は、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

データ転送方法について

①パソコンの電源を入れます。

※ログインする時は必ず管理者権限のアカウントから作業して下さい。

②本体をパソコンと接続します。

※付属の USB ケーブルにて本体とパソコンを接続します。

③パソコンの＜マイコンピュータ＞から＜リムーバブルディスク＞を開きます。

※パソコンへ接続された時、本体はリムーバブルディスクとして表示されます。

※お使いのOSにより表示が異なりますが、＜マイコンピュータ＞や＜コンピュータ＞を開くと、リムーバブルディスクのアイコンが表示されます。そのアイコンをダブルクリックしますと、本体のフォルダが開きます。


④パソコンに保存されている音楽（MP3・WMA）ファイル / 画像（JPEG・BMP）ファイルをリムーバブルディスクにコピーします。

※本体で再生したいフォルダまたはファイルを表示させ、＜コピー→貼り付け＞か＜ドラッグ&ドロップ＞などの手法でリムーバブルディスクのフォルダに保存すれば完了となります。

⑤安全な方法で本体をパソコンから取り外します。

以上の作業が完了しますと、本体を操作して音楽再生や画像再生を行います。

各部名称

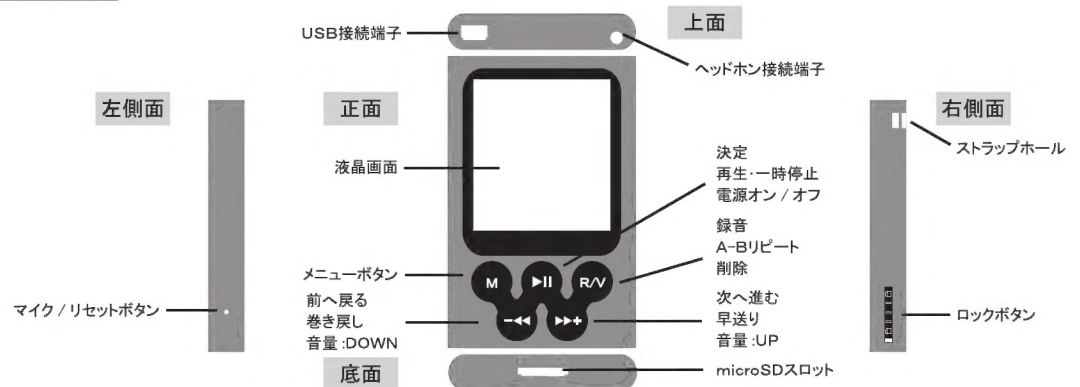

音楽を聴く

①本体の電源をオンにして、トップメニューを表示します。

②『音楽』のアイコンを表示した状態で ►|| ボタンを押すと音楽再生画面が表示されます。

- ・曲を再生する
 - || ボタンを押すと曲の再生が開始します。
- ・曲を一時停止する
 - 曲の再生中に ►|| ボタンを押すと一時停止されます。再度 ►|| ボタンを押すと一時停止が解除され曲が再生されます。
- ・前の曲・次の曲を選択する
 - 曲の再生中に ►▶+/-◀◄ ボタンを押すと1つ前の曲・1つ次の曲へ変わります。長押しすると巻戻し・早送りになります。

○再生したい曲を選択する

曲の再生中・停止中または一時停止中にMボタンを押すと画面がメニュー画面になります。
[ファイルブラウザ]・[分類]・[再生リスト]・[記憶媒体]・[リピート]・[バランスモード]・[3D]・[スライドショー]
[A-B Repeat]・[再生スピード]が表示されます(10項目)。
►▶+/-◀◄ ボタンを押して上記10項目の中から[ファイルブラウザ]を選択して ►|| ボタンを押すと[ファイル]一覧画面が表示され音楽ファイルが表示されます。
この中から再生したい曲を ►▶+/-◀◄ ボタンで選択して ►|| ボタンで決定して下さい。
※表示された[ファイル]一覧画面の中に再生したい曲が表示されない場合は[ファイル]一覧画面を表示したまま、Mボタンを押すと、1つ上の階層の[ファイル]一覧画面が表示されアルバム毎の選択が可能になります。

○曲を削除する

- ①本体の電源をオンにして、トップメニューを表示します。
- ②『音楽』のアイコンを表示した状態で ►|| ボタンを押すと音楽再生画面が表示されます。
音楽再生画面のままMボタンを押し、[ファイルブラウザ]を選択して ►|| ボタンを押して決定して下さい。
表示された[ファイル]一覧画面の中に削除する曲が表示されていれば、R/Vボタンを押して下さい。
※この一覧画面に削除したい曲が表示されていない場合は[ファイル]一覧画面を表示したままMボタンを押すと、1つ上の階層の[ファイル]一覧画面が表示されるので、その中から削除したい曲を選択して下さい。
[メニュー]画面が表示され『リストに加える』『削除』が表示されます。►▶+/-◀◄ ボタンで『削除』を選択して ►|| ボタンを押すと、『いいえ』『はい』が表示されますので、►▶+/-◀◄ ボタンで『はい』を選択して ►|| ボタンを押すと曲の削除が行えます。

○再生方法の設定について

曲の再生中にMボタンを押すと画面がメニュー画面になり、下記項目が表示されます。[スライドショー]は写真再生の際の設定となります。
►▶+/-◀◄ ボタンで設定する項目を選択して ►|| ボタンで決定して下さい。
設定終了後はMボタンを2回押すと再生画面に戻ります。

■ファイルブラウザ

►|| ボタンを押すと聴きたい曲やアルバムの選択を行います。

■分類

本体に保存されている音楽ファイルをジャンル別に検索することができます。[分類]を選択し ►|| ボタンで決定して下さい。(ジャンル)(芸術家)(アルバム)(タイトル)が表示されます。検索したい項目を ►▶+/-◀◄ ボタンで選択して ►|| で決定して下さい。パソコン保存時のファイル情報(アーティスト名・曲名等)を元に自動で各項目に検索結果が表示されます。
►▶+/-◀◄ ボタンで聴きたい曲を選択して ►|| ボタンで決定して下さい。その後の再生曲順は選択した[分類]の項目で表示された順となります。

■再生リスト

※(私のリスト)の作成方法
[ファイルブラウザ]を選択して、表示されたフォルダまたはファイルの中からリストへ加える曲を ►▶+/-◀◄ ボタンで選択します。
選択したらR/Vボタンを押して下さい。(メニュー)画面が表示され<リストに加える>と<削除>が表示されます。
<リストに加える>を選択して ►|| ボタンで決定すると(わたしのリスト)に保存されます。

■記録媒体

►|| ボタンを押すと<内蔵メモリ>と<SDカード*>が表示されます。聴きたい曲の保存先を ►▶+/-◀◄ ボタンで選択して ►|| ボタンで決定して下さい。*ここでのSDカードの表示はmicroSDカードを指します。

■リピートモード

►|| ボタンを押すと次の7項目が表示されます。
<ノーリピート>: 繰り返しなしで再生。
<1曲リピート>: 再生中の1曲を繰り返し再生します。
<全曲リピート>: 本体または microSD カードの選択中のメモリーに保存されている全曲を繰り返し再生します。
<全曲ランダム再生>: 本体または microSD カードの選択中のメモリーに保存されている全曲をランダム再生します。
<ディレクトリ内再生>: 選択したフォルダ内のみを再生します。
<ディレクトリ内繰り返し再生>: フォルダ内のみを繰り返し再生します。
<ディレクトリ内ランダム再生>: フォルダ内のみをランダム再生します。

■イコライザ

►|| ボタンを押すと<Normal><Pop><Rock><Classic><Jazz><Bass><CustomEQ>の7種類が表示されます。
►▶+/-◀◄ ボタンで好みの音質を選択して ►|| ボタンで決定して下さい。

※<CustomEQ>は、お客様が好みの音質に調節できる機能です。
調整方法は<CustomEQ>を選択して決定を押すと以下の画面が表示されます。



R/Vボタンを押して調節したい音域を選択し、►▶+/-◀◄ ボタンで調整をして下さい。
調整が終わったら ►|| ボタンで決定して下さい。音楽再生画面へ戻りEQ表示がUSERの表示になればカスタム音質で再生となります。

■3D

►|| ボタンを押すとお好みで<オン><オフ>を選択できます。

■A-B Repeat

曲の一定区間の繰り返し再生をします。
一定区間を繰り返し再生させたい曲を再生中にMボタンを押して[A-Bリピート]で ►|| ボタンを押すと音楽再生画面に自動で戻ります。音楽再生画面の上部に[A-B]アイコンが点滅します。再生中の音楽を聴きながら、一定区間を繰り返し再生させたい部分の始めの部分になったらR/Vボタンを押します。すると、[A-B]アイコンが点灯します。一定区間繰り返し再生させたい部分の最後の部分になったら、もう一度R/Vボタンを押します。
[A-B]が点灯となり、一定区間の繰り返し再生が開始します。
※A-Bリピート再生中に再度R/Vボタンを押すことでA-Bリピート再生を解除することができます。

■再生スピード

►|| ボタンを押し<1.00 倍><1.14 倍><1.33 倍><0.67 倍><0.80 倍>からお好みの再生スピードを選択し ►|| ボタンで決定して下さい。

写真を見る

①本体の電源をオンにして、トップメニューを表示します。

②『写真』のアイコンを表示した状態で ►|| ボタンを押すと写真再生画面が表示されます。

○写真を再生する

►▶+/-◀◄ ボタンで写真のフォルダやファイルを選択して ►|| ボタンを押して下さい。
ファイルを選択した場合は写真が全画面表示されます。フォルダを選択した場合はさらにフォルダ内のファイルを選択して ►|| ボタンを押して下さい。全画面再生中に ►▶+/-◀◄ ボタンでフォルダ内の次の写真や前の写真を表示することが可能です。
※スライドショーを再生するには…まず、スライドショー表示のON/OFFと秒数設定を行います。本体のトップメニューから『音楽』のアイコンを表示した状態で ►|| ボタンを押して、音楽再生画面を表示して下さい。次にMボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。メニューリストが10項目表示されますので、その中から<スライドショー>を ►▶+/-◀◄ ボタンで選択、►|| ボタンで決定して下さい。次のメニュー画面で(OFF)(5秒)(10秒)(15秒)(30秒)(60秒)が選択できますので、►▶+/-◀◄ ボタンで好みの秒数を選択、►|| ボタンで決定して下さい。
Mボタン長押しでトップメニューに戻り、『写真』のアイコンを表示した状態で ►|| ボタンを押して下さい。
上記の手順で写真のフォルダを選択して ►|| ボタンを押すと、写真の一覧が表示されますので、写真を選択して ►|| ボタンを押すと写真の一覧が表示されますので、写真を選択して ►|| ボタンを押すと写真の全画面表示に変わります。
全画面表示中にもう一度 ►|| ボタンを押すと先程設定した秒数でのスライドショーが開始します。スライドショーを解除するにはもう一度 ►|| ボタンを押して下さい。

○写真を削除する

- ①本体の電源をオンにして、トップメニューを表示します。
- ②『写真』のアイコンを表示した状態で ►|| ボタンを押すと写真再生画面が表示されます。
- ③削除したいフォルダやファイルを ►▶+/-◀◄ ボタンで選択し、R/Vボタンを押すと(いいえ)と(はい)が表示されますので、削除の場合は(はい)を選択して、►|| ボタンで決定して下さい。削除しない場合は(いいえ)を選択して ►|| ボタンで決定して下さい。

ボイスレコーダー機能

①メインメニューから ►▶+/-◀◄ ボタンでレコーダーアイコンを選択し、►|| ボタンを押し決定します。

②再生画面が表示されます。
※内蔵マイクで外部音声の録音をします。

③再生画面でR/Vボタンを長押しすると、録音画面に切り替わります。
※録音: RVボタンを長押しすると録音を開始されます。
※本製品左側面にあるMIC/RESET ボタンが録音用のマイクとなります。録音の際、この部分をふさがないようにしてください。
※録音を一時停止する: 録音中 ►|| またはR/Vボタンを押すと、録音が一時停止されます。再度押すと再開されます。
※録音を終了する: Mボタンを押すと録音が終了し、再生画面に切り替わります。

④録音した音声を再生するには、『音楽を聴く』を参照して下さい。

⑤再生画面でMボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。操作方法は『音楽を聴く』のメニュー操作と同等になります。
※録音設定の変更は、メインメニューの設定→録音設定で変更可能です。

アールアイジャパン デジタルオーディオプレイヤー
MUP3-4G BK/SV/PK/BL
仕様書兼保証書

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱い説明書をよくお読みになり、安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

使用上の注意

以下の注意事項は必ずお守り下さい。守らずに破損、事故を起こしたりケガを負ったりした場合、当社は一切の責任を負いかねます。

- 本製品の分解・改造・部品の変更は絶対におやめ下さい。感電・火災等の原因となります。
- 湿気の多い場所、暖房器具など温度の極端に高い場所、直射日光の当たる場所で使用・保管しないで下さい。
火災や感電、破損の原因となります。
- 万一、本製品を使用中に煙が出ている・異臭がする等の異常がありましたら本製品の電源を切り、パソコンまたはUSBケーブルから本製品を取り外してください。
- 精密機器ですので、お取扱い（強い衝撃等）にはご注意ください。データが破損、消失することがあります。
- 音量を上げすぎたり、急に上げたりしないで下さい。耳を傷めることがあります。
- 本製品へのデータの書き込み / 消去中に、本製品やパソコンの電源を切ったり、USB ケーブルを抜いたりしないで下さい。
使用できなくなる恐れがあります。

パッケージ内容

- 本体 × 1
- イヤホン × 1
- USB ケーブル × 1
- 取扱説明書 × 1
- 仕様書（保証書付） × 1

製品仕様

- メモリ容量：約4GB（システムファイル領域がある為、実際に使用可能な領域は表示より少なくなります）
- 再生可能ファイル形式：音楽（MP3・WMA） / 画像（JPEG・BMP）
- 録音（ボイスレコーダー）ファイル形式：WAV（変換方式…ADPCM）
- 対応可能メディア：microSD・microSDHC（最大8GB まで）
- USB 規格：USB2.0
- 本体動作対応 OS：Windws7/Vista/XP/2000
- ディスプレイ：1.5インチ 65K カラー CSTN 液晶
- 充電電池：内蔵型リチウムイオンポリマー
- USB 充電時間：開封後初回 約5時間 / 以降 約3時間
- 充電電池持続時間：音楽再生時 最長約10時間
- サイズ：70×44×11（mm）
- 重量：約30g

注）この製品は Windows Media Audio の保護されたファイルには対応していません。
保護設定を解除して本体へ取り込んでください

アールアイジャパン デジタルオーディオプレイヤー保証書				保証規定
MUP3-4G BK/SV/PK/BL				本保証書は、以下に記載される保証内容に基づき、保証期間内に生じた故障・破損に対し無償対応する事を保証するものです。 保証期間内でも以下の場合には保障対象外とさせていただきます。 1. 取扱説明書に反した不適切なお取扱いによる故障及び損傷 2. お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷 3. 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷 4. 火災・地震・水害・落雷その他天災地変による故障及び損傷 5. 本保証書の所定記入欄に記入がない場合、あるいは字句を書き換えている場合。 6. 本保証書の提示がない場合。 7. 本製品へ保存したデータが消失・破損したことによる損害に対していかなる補償も負いかねますので、予めご了承下さい。 8. 本製品のデータの回復作業はお受けしておりません。大切なデータは CD-R やハードディスク等にバックアップを行うことをお勧めいたします。
お買上げ	年	月	日	
保証期間	お買上げ日より1年間			
ご住所				
ご氏名				
お取扱い店名及びご住所				
印				
お客様サポートセンター TEL 0120-688-843 (土日祝祭日除く AM10:00～ PM5:00)				本保証書は日本国内のみ有効です。また、本保証書は再発行することは出来ませんので、大切に保管して下さい。
万一、通常のお取扱いにおいて故障が生じた場合は、右記保障規定に基づき、お買上げ日より1年間無償対応致しますので、この保証書を添えてお買上げの販売店またはサポートセンターまでお申し出ください。				